

1年生保護者様


●防犯ブザーの電池交換方法について

以前お渡ししました防犯ブザーの電池交換方法について、一部誤ったものが出ていますので、正しい電池交換方法をお知らせします。お手数ですが、ご確認をお願いします。

交野市教育委員会事務局・学校管理課


## 取扱説明書

使い始めに裏面の電池絶縁シートを抜きます。

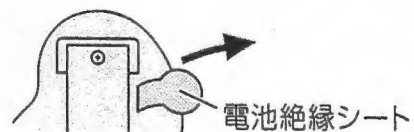

### ■アラームの鳴らし方

赤いボタンを押す、もしくはアラームストッパーを引き抜きます。

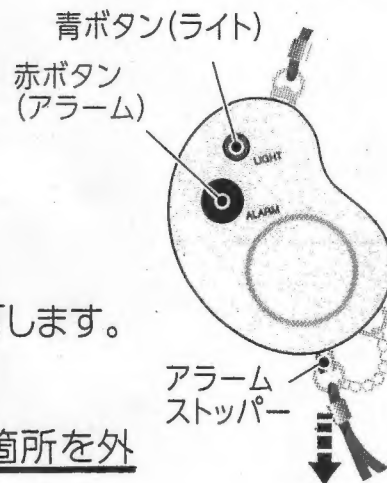

元に戻すと鳴りやみます。


### ■ライトのつけ方

青いボタンを押すとライトが点灯します。

### ■電池の取り替え方

①裏面のねじ(矢印の部分)3箇所を外し、裏ブタを外します。

②入れ替える際に、 $\oplus$  $\ominus$ の表記を確認し、間違えないように注意して下さい。故障の原因になります。電池は、必ず新品4個を同時に入れ替えてください。古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。

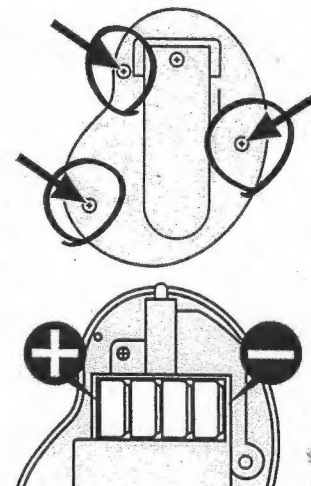

●安全ネックストラップ ●ランドセル用取付ゴム ●名前シール付

	規 定	ビーンズタイプ
音量 (発音部の表面中心から1mの距離にて測定。)	85dB以上	97dB以上
連続吹鳴時間	20分以上	30分以上

●測定環境/温度18度、湿度32%RH●本体質量/47g●電池/田園電池製L1154(LR44)×4